


# | PRODUCT MANAGEMENT



LG ESS FIRMWARE UPDATE PER USB STICK

# ESS-SERVICE: SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VORBEREITUNG

1

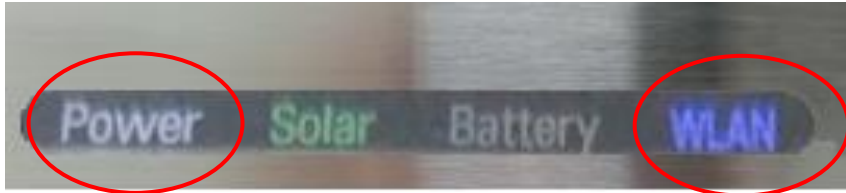

OK

Voraussetzung LED am Wechselrichter


2



OK

Voraussetzung LED an der Batterie

3

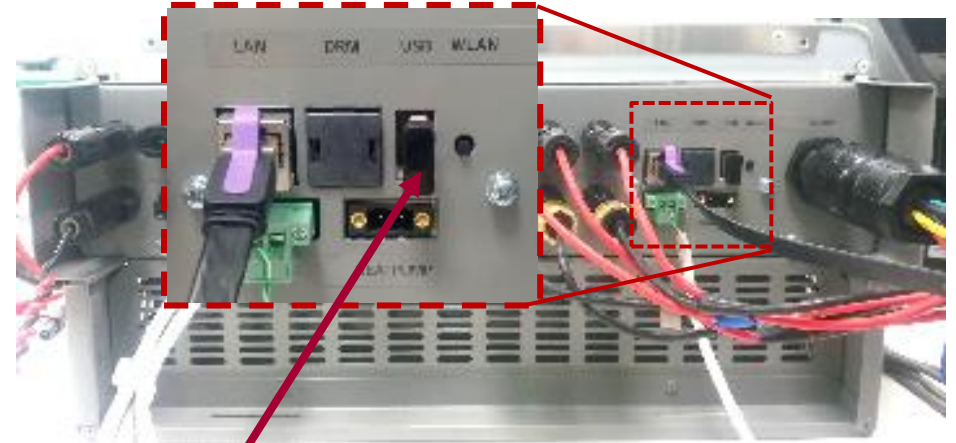


WLAN Dongle entfernen

USB Stick mit neuer Software einstecken




4

USB Stick muss FAT32 formatiert sein

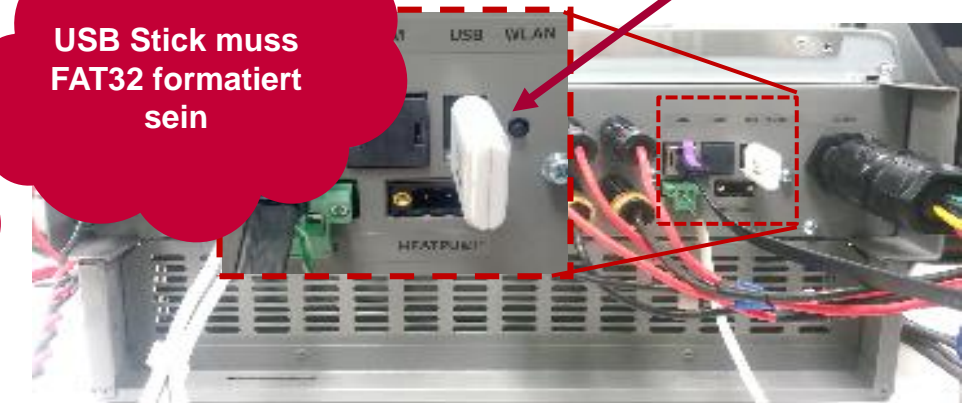

INSTALLATION ERFOLGT AUTOMATISCH

# | ESS-SERVICE: SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VERLAUF




Nur POWER LED blinkt bei der Installation

LED POWER und SOLAR sind AN  
LED BATTERIE blinkt

LED POWER, SOLAR und BATTERIE sind AN  
LED WLAN blinkt

ALLE LEDs blinken für 3-4 Minuten  
LED WLAN blinkt am Ende der Installation der Software

# ESS-SERVICE: SOFTWARE UPDATE VIA USB STICK – VERSION PRÜFEN

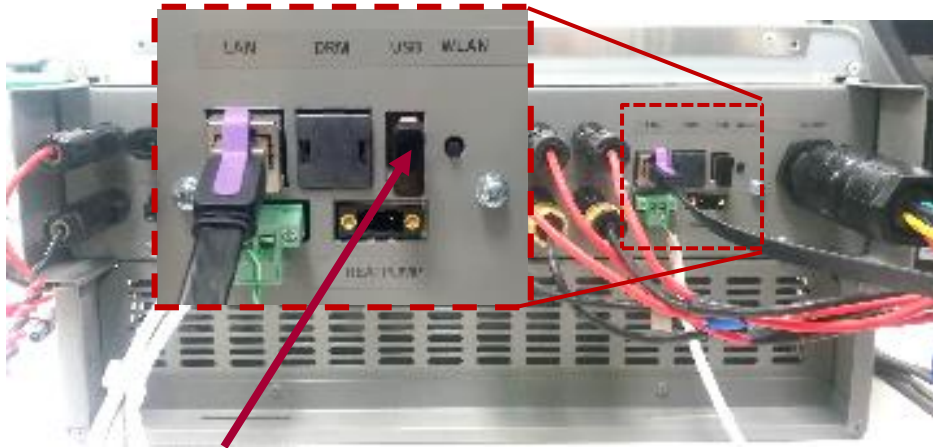

- USB Stick entfernen und den WLAN Dongle wieder einstecken
- Drücken des Wifi-Knopfs und über die EnerVu App mit dem Wechselrichter verbinden

## Latest S/W Version

- PMS : 10.05.7092 / 14.10.2020 R1094
- PCS : LG P2 02.00.01.00 R69 1.65.3

## Version info

- PMS SW Version : 10.05.7092 / 14.10.2020 R1094
- PCS SW Version : LG P2 02.00.01.00 R69 1.65.3
- BMS SW Version : BMS 01.07.00.01 / DCDC 7K.4.8

## | ESS-SERVICE: BEI WEITEREN FRAGEN:

LG Electronics ESS | Solar Service

E-Service Haberkorn GmbH

Augustenhöhe 7

06493 Harzgerode

DE: 0049 (0)39484 / 976 380

AT: 0043 (0)720 / 11 66 01

CH: 0041 (0)44 / 505 11 42

E-Mail : [lge@e-service48.de](mailto:lge@e-service48.de)